

D-Link®

Building Networks for People

Руководство по быстрой установке DVG-7111S

Голосовой шлюз

Проверьте комплект поставки



DVG-7111S
Голосовой
шлюз



Руководство
по быстрой
установке



Телефонный
шнур



Кабель
Ethernet
(Cat.5 UTP)



Адаптер
питания 12В
постоянного
тока 1А




Использование адаптера питания с неподходящими характеристиками может повлечь выход устройства из строя и отмену гарантии на него.

1

Обзор аппаратного обеспечения

Передняя панель

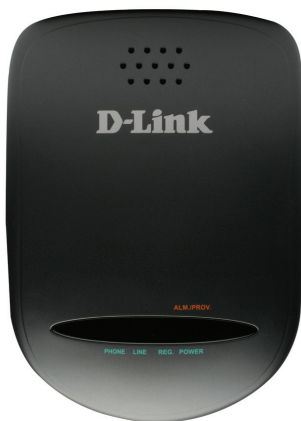


Power Prov./Alm	Индикатор горит, когда питание включено. Мигающий свет данного индикатора указывает на попытку DVG-7111S соединиться с сервером регистрации (Provisioning server). После успешного подключения сервиса индикатор погаснет. Данный индикатор горит красным светом при неудачном выполнении самодиагностики или загрузки устройства.
Reg.	Индикатор Register горит при подключении голосового шлюза к провайдеру. При отсутствии подключения к провайдеру или ошибке регистрации индикатор будет мигать.
Phone	Этот индикатор отображает состояние VoIP и соединения на порту Phone, который используется для подключения обычных телефонов. Когда телефон, подключенный к порту Phone, используется, индикатор светится. Если телефон звонит, индикатор будет мигать.
Line	Горит во время использования линии.

1

Обзор аппаратного обеспечения (продолжение)


Задняя панель

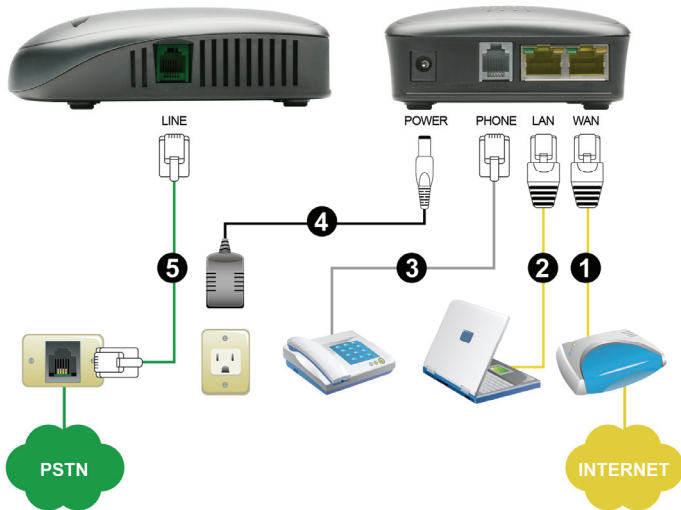

6. **Line:** для подключения к телефонной линии с помощью кабеля с разъемом RJ-11.
7. **Phone:** для подключения телефона с помощью стандартного телефонного кабеля с разъемом RJ-11.
8. **LAN:** для подключения компьютера с помощью кабеля Ethernet.
9. **WAN:** для подключения широкополосного модема с помощью кабеля Ethernet.
10. **Power Receptor:** разъем для подключения адаптера питания, входящего в комплект поставки.
11. **Ground:** разъем для организации заземления. С помощью металлического провода заземлите устройство. При этом, "земля" становится частью электрической цепи.

2 Установка аппаратного обеспечения

- G. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту Ethernet (LAN) на задней панели DVG-7111S, а другой конец кабеля - к адаптеру Ethernet или свободному порту Ethernet на компьютере.

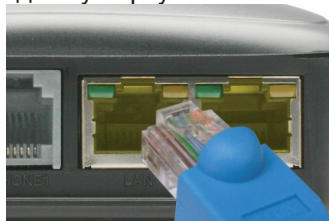


LAN

- H. Подключите один конец кабеля Ethernet к WAN-порту на задней панели DVG-7111S, а другой конец кабеля - к кабельному/DSL-модему или LAN-порту маршрутизатора.



WAN

- I. Подключите один конец телефонного кабеля к порту Phone, а другой конец кабеля - телефону.

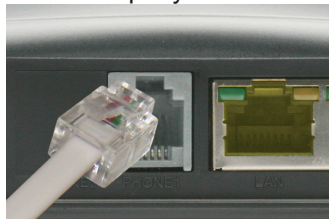

PHONE

2 Установка аппаратного обеспечения (продолжение)

J. Подключите телефонную линию ТфОП к порту Line.



LINE

K. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели DVG-7111S и к розетке питания. На передней панели устройства загорится индикатор Power, указывая на надлежащую работу устройства.




POWER

L. Проверьте индикатор на передней панели устройства, чтобы убедиться, что соединение было установлено.

2 Установка аппаратного обеспечения (продолжение)

После завершения установки сеть будет иметь примерно следующий вид:

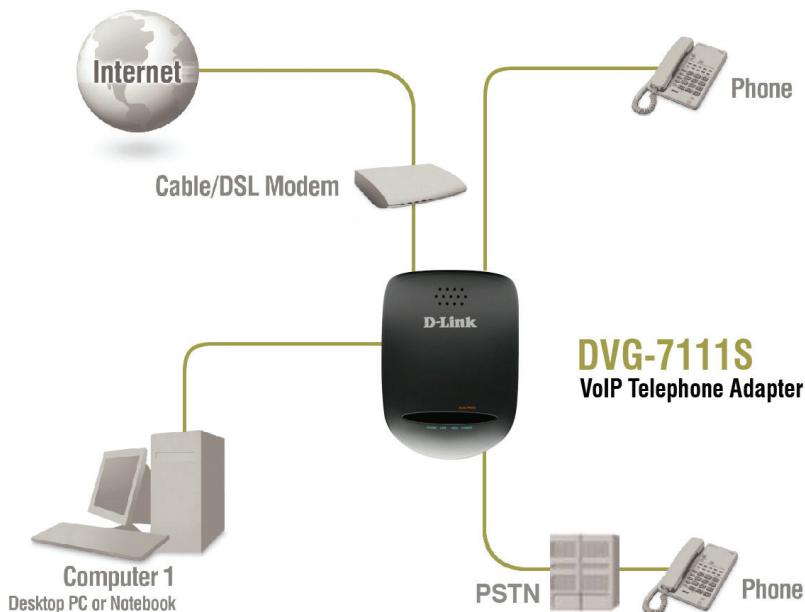


Установка аппаратного обеспечения завершена! Если услуга VoIP уже активирована, то можно сразу же совершать телефонные звонки.

3

Настройка


Для доступа к Web-интерфейсу настройки откройте Web-браузер (например, Internet Explorer) и введите IP-адрес DVG-7111S.

Откройте Web –браузер и введите <http://192.168.8.254> в адресную строку. Нажмите клавишу Enter.

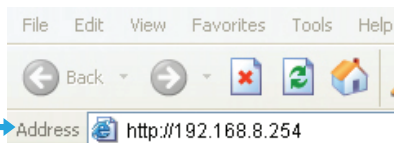

Нажмите **Login** для входа на Web-сайт.


D-Link



BROADBAND

Нажмите **Setup Wizard**.

D-Link

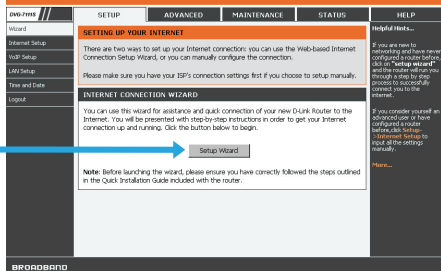

BROADBAND

3

Настройка (продолжение)

Нажмите **Next**.

D-Link

WELCOME TO D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.

- Step 1: Change Device Login Password
- Step 2: Set Time and Date
- Step 3: Setup Internet Connection
- Step 4: Line Register
- Step 5: Save and Restart

Next Cancel

BROADBAND

Учетные записи **admin** и **USER** определены по умолчанию. В целях обеспечения безопасности устройства рекомендуется задать пароли для данных учетных записей.

Нажмите **Next**.

D-Link

STEP 1: CHANGE DEVICE LOGIN PASSWORD

The factory default password of the router is admin. To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password. If you do not wish to choose a new password now, just click Skip to continue. Click Next to proceed to next step.

ADMIN

New Password : [password field]
Confirm Password : [password field]

USER

New Password : [password field]
Confirm Password : [password field]

Back Next Skip Cancel

BROADBAND

Введите нужный NTP-сервер или используйте сервер по умолчанию.

Нажмите **Next**.

D-Link

STEP 2: SET TIME AND DATE

Set Time and Date.

TIME SETTINGS

Automatically synchronize with Internet time servers

First NTP time server : [ntp.dlink.com]
Second NTP time server : [ntp.dlink.com.tw]

TIME CONFIGURATION

Current Router Time : 2008/01/18 05:19
Time Zone : [GMT-12:00 International Date Line West]

Back Next Cancel

BROADBAND

3

Настройка (продолжение)

Выберите тип Интернет-соединения: **DHCP** – используется большинством кабельных провайдеров. Также этот пункт используется при подключении DVG-7111S за маршрутизатором.

Static IP – выберите этот пункт, если провайдер предоставил IP-настройки. **PPPoE** – используется большинством провайдеров DSL. **PPTP** – выберите этот пункт, если это требуется провайдером. **Manual** позволяет вручную ввести IP-адрес DNS, **Auto** означает назначение DNS провайдером.

Нажмите **Next**

D-Link

STEP 3: SETUP INTERNET CONNECTION

Select the access type of VoIP Gateway (WAN interface).
Options are: DHCP client, Static IP address, PPPoE client, PPTP client. (New settings will be effective after Gateway restart.)

DHCP
 Static IP
 PPPoE
 PPTP

DHCP

Hostname:
 MTU:

DNS

Domain Name Server Assignment: Auto Manual
 Domain Name Server (Primary) IP:
 Domain Name Server (Secondary) IP:

MAC

Factory Default MAC Address: 00:00:00:00:00:00
 Your MAC Address: 00:05:00:05:00:12
 Current MAC Address:

BROADBAND

Для регистрации на прокси-сервере SIP нажмите **Enable support of SIP Proxy Server**. Введите IP-адрес прокси-сервера/домен в поле **Proxy Server IP/Domain** и порт в поле **Port**. Дополнительно можно настроить функцию **Outbound Proxy Support**. Для этого поставьте галочку в поле **Outbound Proxy Support** и заполните поля **Outbound Proxy IP/Domain** и **Port**.

Регистрация через телефонную линию: введите **Number**, **User ID/Account** и **Password**, предоставленные провайдером. Отметьте поле **Register** для регистрации на прокси-сервере.

Нажмите **Next**.

D-Link

STEP 4: LINE REGISTER

The VoIP Router can invite register to a VoIP trunk gateway or register by each port of phone. Please contact your ISP.

SIP PROXY SERVER / SOFT SWITCH SETTINGS

Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch
 SIP Name:
 Proxy Server IP / Domain:
 Proxy Server Port: (1-65536)
 SIP Domain:
 Use Domain to Register

OUTBOUND PROXY SUPPORT

Outbound Proxy Support
 Outbound Proxy IP / Domain:
 Outbound Proxy Port: (1-65536)

PHONE 1 - FXS

Number:
 Register
 Invite with ID / Account
 User ID / Account:
 Password:
 Confirm Password:

PHONE 2 - FXS

Number:
 Register
 Invite with ID / Account
 User ID / Account:
 Password:
 Confirm Password:


BROADBAND

3

Настройка (продолжение)

Установка завершена. Еще раз проверьте выполненные настройки. Чтобы они вступили в силу, необходимо нажать кнопку **Restart** для перезагрузки DVG-7111S.

Нажмите **Restart**

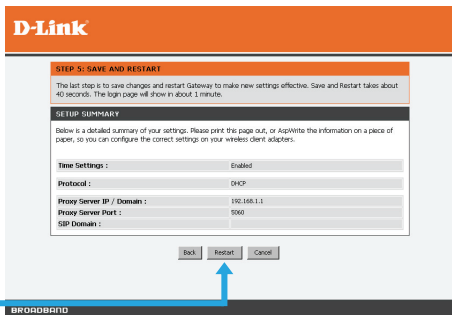

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People