


# MIDLAND G-225

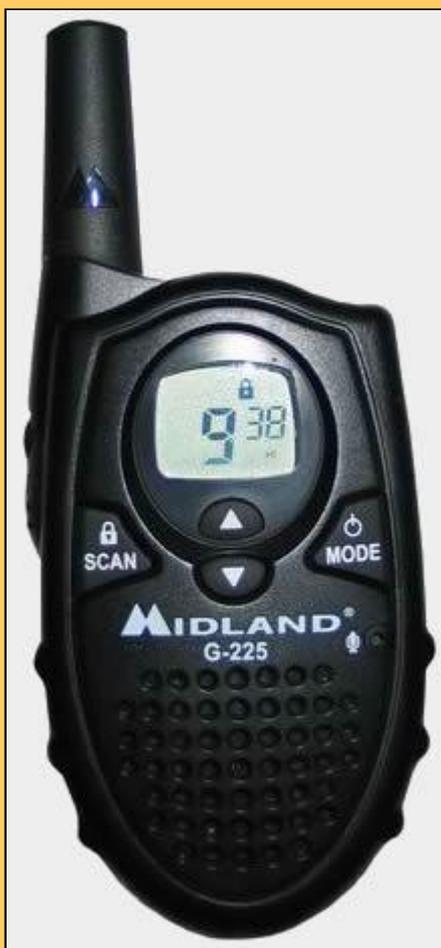

Портативная любительская радиостанция диапазона 433-434 МГц.

69 каналов (38 кодов CTCSS).

Низкая цена, компактные размеры, удобство в работе.

Дальность связи - до 8 км.

В комплекте: **2 радиостанции, 2 гарнитуры.**

#### Комплект поставки:

1. Радиостанция - 2 шт.
2. Клипса крепления радиостанции на пояс - 2 шт.
3. Гарнитура с поддержкой VOX - 2 шт.
4. Техническое описание - 1 шт.
5. Упаковка - блистер - 1 шт.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Диапазон рабочих частот, МГц         | 433,075- 434,775                                       |
| Выходная мощность, Вт                | до 1,5   |
| Дальность связи, км                  | до 8 (открытая местность)<br>до 3 (закрытая местность) |
| Количество каналов                   | 69   |
| Количество субтонов (поднесущих)     | 38   |
| Вес (с батареями), г                 | 205  |
| Диапазон рабочих частот, грд Цельсия | -20 ... +60  |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                   |    |
|-------------------|----|
| Подсветка дисплея | Да |
| Фильтр шумов      | Да |
| Вибровывоз        | Да |

## ТАБЛИЦА ЧАСТОТ РАЦИИ MIDLAND G-225

| № кан. | F, МГц  |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1      | 433.075 | 11     | 433.325 | 21     | 433.575 | 31     | 433.825 | 41     | 434.075 | 51     | 434.325 | 61     | 434.575 |
| 2      | 433.100 | 12     | 433.350 | 22     | 433.600 | 32     | 433.850 | 42     | 434.100 | 52     | 434.350 | 62     | 434.600 |
| 3      | 433.125 | 13     | 433.375 | 23     | 433.625 | 33     | 433.875 | 43     | 434.125 | 53     | 434.375 | 63     | 434.625 |
| 4      | 433.150 | 14     | 433.400 | 24     | 433.650 | 34     | 433.900 | 44     | 434.150 | 54     | 434.400 | 64     | 434.650 |
| 5      | 433.175 | 15     | 433.425 | 25     | 433.675 | 35     | 433.925 | 45     | 434.175 | 55     | 434.425 | 65     | 434.675 |
| 6      | 433.200 | 16     | 433.450 | 26     | 433.700 | 36     | 433.950 | 46     | 434.200 | 56     | 434.450 | 66     | 434.700 |
| 7      | 433.225 | 17     | 433.475 | 27     | 433.725 | 37     | 433.975 | 47     | 434.225 | 57     | 434.475 | 67     | 434.725 |
| 8      | 433.250 | 18     | 433.500 | 28     | 433.750 | 38     | 434.000 | 48     | 434.250 | 58     | 434.500 | 68     | 434.750 |
| 9      | 433.275 | 19     | 433.525 | 29     | 433.775 | 39     | 434.025 | 49     | 434.275 | 59     | 434.525 | 69     | 434.775 |
| 10     | 433.300 | 20     | 433.550 | 30     | 433.800 | 40     | 434.050 | 50     | 434.300 | 60     | 434.550 |        |         |

## ТАБЛИЦА CTCSS КОДОВ РАЦИИ MIDLAND G-225

| Код | F, Гц |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1   | 67.0  | 11  | 97.4  | 21  | 136.5 | 31  | 192.8 |
| 2   | 71.9  | 12  | 100.0 | 22  | 141.3 | 32  | 203.5 |
| 3   | 74.4  | 13  | 103.5 | 23  | 146.2 | 33  | 210.7 |
| 4   | 77.0  | 14  | 107.2 | 24  | 151.4 | 34  | 218.1 |
| 5   | 79.7  | 15  | 110.9 | 25  | 156.7 | 35  | 225.7 |
| 6   | 82.5  | 16  | 114.8 | 26  | 162.2 | 36  | 233.6 |
| 7   | 85.4  | 17  | 118.8 | 27  | 167.9 | 37  | 241.8 |
| 8   | 88.5  | 18  | 123.0 | 28  | 173.8 | 38  | 250.3 |
| 9   | 91.5  | 19  | 127.3 | 29  | 179.9 |     |       |
| 10  | 94.8  | 20  | 131.8 | 30  | 186.2 |     |       |

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ G-225 И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                               | Действия  |
|---|---|
| Радиостанция не включается (нет питания)    | Проверьте правильность установки аккумулятора / батареек или замените их  |
| Не принимаются сообщения                    | Проверьте, настроены ли все радиостанции на одинаковый канал и CTCSS код.<br>Убедитесь, что Вы находитесь в зоне действия других радиостанций.<br>Здания и другие препятствия могут затруднять связь.   |
| Радиостанция не реагирует на нажатие кнопок | Проверьте, снята ли блокировка клавиатуры.<br>Возможно рацию нужно перегрузить. Выключите и включите радиостанцию.<br>Убедитесь правильно ли установлена гарнитура.   |
| Тусклый дисплей                             | Зарядите или поменяйте источник питания.  |
| Не работает зарядное устройство             | Возможно нужно почистить контакты на нижней части радиостанции или в стакане зарядного устройства.<br>Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключено зарядное устройство, исправна.<br>Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор в радиостанцию. |
| Если ничего не помогло                      | Обратитесь в сервисный центр компании "Карат-Телеком".  |





По вопросам приобретения продукции,  
технических консультаций  
и более подробной информации обращайтесь в

ООО "Карат-Телеком" либо к официальным  
дилерам компании.

Адрес:  
644042, г. Омск, проспект Маркса, д. 36  
Телефоны: (3812) 38-12-12, 38-37-37  
Факс: (3812) 32-62-37

E-mail: [Info@karat-telecom.ru](mailto:Info@karat-telecom.ru)

Интернет-представительства компании:  
<http://www.karat-telecom.ru>  
<http://www.viva-telecom.ru>  
<http://www.radio-admin.ru>  
<http://www.motoradio.ru>