


DUALphone™

Taking internet telephony a step further

3088

РУССКИЙ

РУССКИЙ

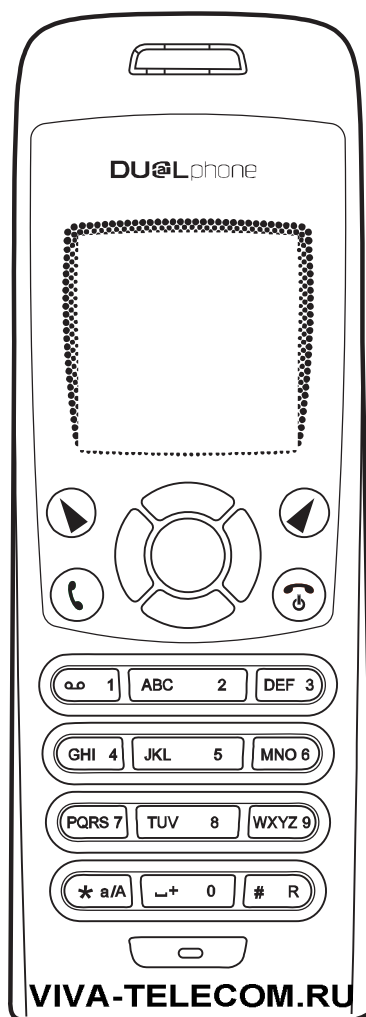

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

371



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что использование данного изделия доставит Вам удовольствие. Перед началом использования нового DUALphone 3088 для Skype прочтите эту инструкцию! Если у Вас возникли сложности, обратитесь в наш центр поддержки на www.dualphone.net.

CE Соответствие телефона директивам ЕС подтверждено значком CE. Настоящим мы заявляем, что телефон DUALphone 3088 соответствует всем основным требованиям и другим нормативам директивы ЕЭС о радио- и телекоммуникационном оборудовании R&TTE 1999/5/EEC. Заявление о соответствии приведено в руководстве пользователя на www.dualphone.net.



В соответствии с директивой ЕЭС 2002/96/EC DUALphone 3088 не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором.

Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью человека, утилизируйте этот продукт отдельно от бытового мусора, что обеспечит его переработку безопасным для окружающей среды способом. Для получения более подробной информации о пунктах утилизации обратитесь в местные государственные органы или по месту приобретения продукта.

Copyright © 2006 RTX Products A/S. Все права защищены. Любое копирование или воспроизведение продукта, а также относящегося к нему руководства пользователя строго запрещены. Продукт изготовлен для RTX Products A/S.

Примечания:

- Данное Руководство по установке содержит описание основного порядка установки и основные характеристики DUALphone. Более подробное описание функциональных возможностей см. в руководстве пользователя на www.dualphone.net.
- Логотипы Skype™, SkypeMe™, SkypeOut™, SkypeIn™, Skype Voicemail™, the whole world can talk for free™, Skype и S являются торговыми марками Skype™.
- DUALphone™ является торговой маркой RTX Products A/S.

В данном руководстве

КОМПЛЕКТАЦИЯ	374
ОБЩИЙ ВИД ТЕЛЕФОНА (см. левую сторону обложки)	375
УСТАНОВКА БАЗЫ (см. правую сторону обложки)	377
УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА (см. правую сторону обложки)	378
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	379
НАЧАЛО РАБОТЫ СО SKYPE	381
Создание новой учетной записи Skype	381
Вход в Skype	383
Функции Skype, поддерживаемые DUALphone	384
Главный дисплей	385
Главное меню	387
АБОНЕНТЫ	389
Добавить абонента Skype	389
Добавить абонента SkypeOut или абонента обычной телефонной линии	391
Поиск пользователей Skype	393
НАПРАВЛЕНИЕ И ПРИЕМ ВЫЗОВОВ	395
Вызов абонента Skype	395
Набор номера обычной телефонной линии	396
Прием вызова	397
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	398



Комплектация





- 1 беспроводной телефон DUALphone
- 1 зарядное устройство для телефона с блоком питания
- 1 база DUALphone
- 1 блок питания для базы
- 1 кабель Ethernet
- 1 телефонный кабель
- 1 зажим для крепления
- 1 руководство по установке
- 1 краткое руководство компактного формата
- 2 аккумулятора (типа AAA)
- 1 карта SkypeOut
- Телефонный(е) штекер(ы) (не во всех странах)

При отсутствии элементов обратитесь по месту продажи.

Общий вид телефона

Общий вид телефона приведен на иллюстрации, на левой стороне обложки руководства по установке.

№	ЭЛЕМЕНТ	ФУНКЦИЯ
A	Микрофон	
B	Цветной дисплей	Отображение состояния телефона.
C	Динамик/ устройство звукового сигнала	Для режима свободных руки сигнала вызова (на задней панели DUALphone).
D	Разъем телефона	Для 2,5 мм штекера (на боковой панели DUALphone).
E	Клавиатура	Кнопки для ввода цифр 0-9 и букв A-Z.
F	Микрофон	

- 
Левая клавиша.
Служит для выбора текущего меню или подтверждения выбора установки, указанной на дисплее.
- 
Правая клавиша.
Служит для отмены последнего действия или возвращения к предыдущему изображению.
- 
Клавиша вызова.
Служит для направления вызова или ответа на вызов.
- 
Клавиша включения/выключения/отображения состояния Skype.
Служит для завершения разговора. Включение/выключение телефона при нажатии и удержании.



Доступ к меню состояния Skype при кратковременном нажатии в режиме ожидания.



Клавиши прокрутки/Клавиша ввода.

Внешние клавиши служат для прокрутки вверх/вниз и вправо/влево.

Клавиша ввода в центре служит для выбора/подтверждения установки.

* a/A




В текстовом редакторе служит для смены регистра Строчные/Прописные или ввода цифр.

R

При вызове по обычной телефонной линии набор символа # кратковременным нажатием. Нажатие и удержание - переключение между режимом входящих вызовов и режимом ожидания. В текстовом редакторе служит для открытия таблицы символов.

Установка базы

Для установки базы см. иллюстрацию на правой стороне обложки руководства.

- a) Подключите  базу к порту LAN (локальной сети) на устройстве широкополосного соединения (модем, маршрутизатор, концентратор, переключатель и т.п.), используя прилагаемый кабель Ethernet.
- b) Подключите адаптер питания к работающей электрической розетке и подключите  базу к адаптеру питания (12 В, 300 мА, 3,6 ВА).
- c) Подключите  базу к телефонной линии (при наличии), используя прилагаемый телефонный кабель и отдельно поставляемый штекер.

Индикатор на передней панели имеет два значения:

- Индикатор горит ровно – кабель Ethernet подключен.
- Индикатор мигает – кабель Ethernet не подключен.

Установка телефона


Для установки базы см. иллюстрацию на правой стороне обложки руководства по установке.


- 1) Откройте отсек для аккумуляторов на задней панели телефона, надавив на крышку отсека и сдвинув ее.
- 2) Вставьте два прилагаемых аккумулятора, соблюдая полярность («+» и «-»). См. иллюстрацию.
- 3) Закройте крышку отсека для аккумуляторов.
- 4) Прикрепите зажим для крепления, как показано на иллюстрации.
- 5) Подключите адаптер питания зарядного устройства к работающей электрической розетке.
- 6) Установите телефон в зарядное устройство, чтобы зарядить аккумуляторы.
- 7) После 10 минут зарядки аккумуляторы готовы для первого включения.

Примечания:

- После завершения полной установки рекомендуется полностью зарядить аккумуляторы перед первым использованием. На это требуется примерно 6 часов.
- Обычно, для нормального подключения расстояние до базы не должно превышать 50 м.



Первое включение

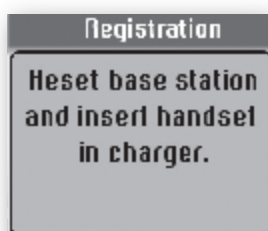
При первом использовании DUALphone необходимо выполнить следующие действия. Начните с включения телефона, нажав  и удерживая клавишу.




- 1) Перезагрузите базу, нажав кнопку на задней панели и поместите DUALphone на базу для регистрации. На дисплее телефона появится сообщение о готовности устройства к следующему шагу.




- 2) Найдите необходимый язык с помощью , затем нажмите  для подтверждения выбора языка.

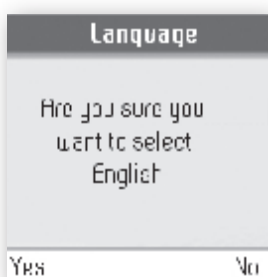

- 3) Подтвердите выбор с помощью .

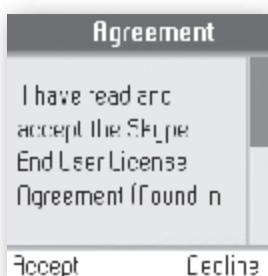

- 4) Далее вам будет предложено ознакомиться с **“Skype Agreement” (Соглашением Skype)**. С помощью  прочитайте текст целиком и нажмите , чтобы принять соглашение.




- 5) Затем вы переходите к пункту **Country setting (Установка страны)** для конфигурации обычной телефонной линии. С помощью выберите страну местонахождения, затем нажмите для подтверждения выбора.



- 6) Подтвердите установку кода страны нажатием . Для изменения кода страны вставьте "+" и необходимый код и подтвердите нажатием .



- 7) Если в вашей стране используются региональные коды, введите свой региональный код, как указано выше. Нажмите , чтобы продолжить.

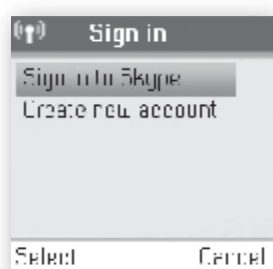

- 8) Выберите пункт **Sign in to Skype (Вход в Skype)** или пункт **Create new account (Создать новую учетную запись)**, нажав , затем .

Примечания:

- Порт обычной телефонной линии настраивается в соответствии с установленной страной.
- Если установка страны выполнена неправильно, вызовы служб экстренной помощи могут выполняться со сбоями.
- Вызов служб экстренной помощи по обычной телефонной линии возможен только при правильном подключении телефонной линии и подключении базы к питанию.

Начало работы со Skype

При первом включении DUALphone можно настроить на существующую учетную запись Skype или создать новую учетную запись Skype. Чтобы создать новую учетную запись Skype, необходимо только имя пользователя и выбранный пароль. Дальнейшую информацию можно ввести, когда телефон будет настроен и подключен к сети.

Примечание:

- Skype не поддерживает вызовы служб экстренной помощи. Поэтому такие вызовы всегда направляются на обычные порты телефонной связи.


■ Создание новой учетной записи Skype

Если у Вас нет учетной записи Skype, выполните следующие действия.




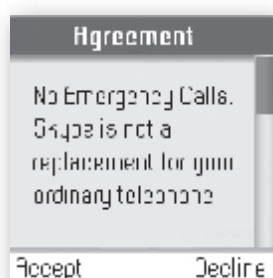
- 1) С помощью  выберите пункт **Create new account (Создать новую учетную запись)**.





- 2) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести выбранное имя Skype и нажмите .







- 3) С помощью клавиатуры введите пароль и нажмите . Вам будет предложено повторно ввести пароль для его подтверждения.




- 4) Далее вам будет предложено ознакомиться с **Skype Agreement (Соглашением Skype)**. С помощью  прочитайте текст целиком и нажмите , чтобы принять соглашение.

Примечания:

- С помощью   можно менять регистр или вводить цифры при вводе своего имени Skype и пароля. Имя Skype может содержать от 6 до 32 символов. Вы можете использовать любое сочетание прописных и строчных символов, цифр и знаков препинания. Нельзя использовать пробелы. Имя не должно начинаться с цифры или знака пунктуации. Если такое имя уже существует, Вам будет предложено выбрать другое.
- Воспользуйтесь   для ввода символов из таблицы символов.
- Пароль может содержать от 4 до 20 символов. Вы можете использовать любое сочетание прописных и строчных символов, цифр и знаков препинания. Нельзя использовать пробелы. Пароль не должен начинаться с цифры или знака препинания, также нельзя использовать имя Skype в качестве пароля.
- Подождите. Создание учетной записи Skype может занять несколько минут.


■ Вход в Skype

При наличии учетной записи Skype можно войти в Skype. Перед тем как войти, держите наготове свое имя Skype и пароль и будьте внимательны при использовании прописных/строчных букв и специальных символов.

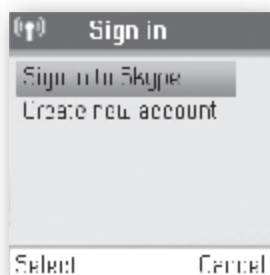


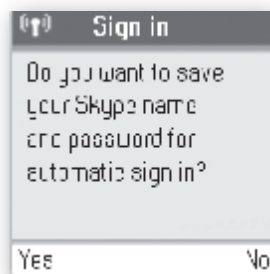
- 1) С помощью  выберите пункт **Sign in to Skype (Вход в Skype)**.





- 2) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести выбранное имя Skype, и нажмите .



- 3) С помощью клавиатуры введите пароль и нажмите .



- 4) Это запрос на сохранение имени Skype и пароля для автоматического входа. Нажмите , чтобы принять, и , чтобы отклонить.



Примечания:

- С помощью **[* a/A]** можно менять регистр или вводить цифры при вводе своего имени Skype и пароля.
- Воспользуйтесь **[# R]** для ввода символов из таблицы символов.
- Если Вы забыли пароль Skype, зайдите на **www.skype.com** и выберите пункт **“Sign in (Вход)”**. Далее выберите **“Forgot your password? (Забыли пароль?)”** и следуйте инструкциям на экране компьютера.
- Подождите, т.к. синхронизация абонентов Skype может занять несколько минут.

■ *Функции Skype, поддерживаемые DUALphone*

После создания учетной записи Skype можно бесплатно отправить вызов другим пользователям Skype. Skype также предоставляет дополнительные возможности подписки, включая:


SkypeOut	Для направления вызовов на обычные и мобильные телефоны.
SkypeIn	Получение обычного телефонного номера для приема вызовов Skype на Ваш DUALphone с обычных и мобильных телефонов.
Skype Voicemail (Голосовая почта Skype)	Skype Voicemail (Голосовая почта Skype) позволяет отправлять и принимать голосовые сообщения и записывать приветствие.

Все эти функции поддерживаются Вашим новым телефоном DUALphone и доступны на **www.skype.com**.

Зайдите на **www.dualphone.net**, чтобы узнать, какие функции Skype поддерживает ваш телефон DUALphone.

■ *Главный дисплей*


Главный дисплей телефона DUALphone предоставляет различные индикаторы состояния и доступ к меню интерфейса Skype. На иллюстрации внизу изображены главный дисплей и его элементы.

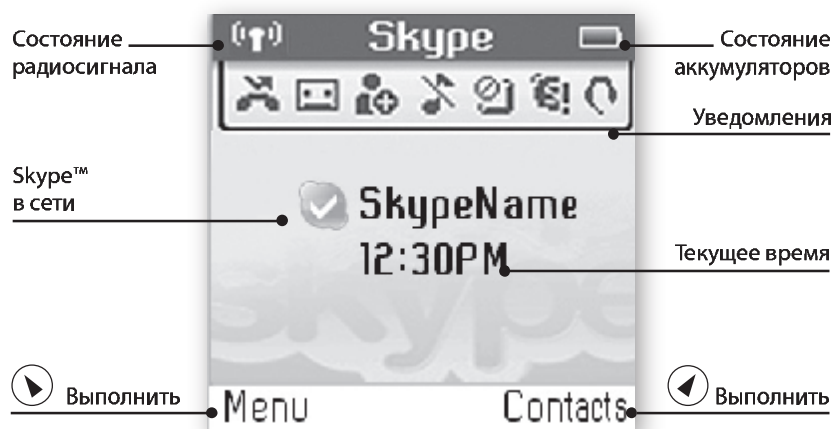

Состояние радиосигнала	Показывает уровень радиосигнала. Радиосигнала нет. Радиосигнал.
Состояние	Показывает степень зарядки аккумуляторов. Низкий уровень. Неполная зарядка. Полная зарядка. Зарядка.
Уведомления	Отображение значков уведомлений. Пропущенные вызовы. Новое сообщение голосовой почты. Запрос на обмен контактной информацией. Режим молчания включен. Клавиатура заблокирована. Истечение срока действия или закрытие счета Skype. Телефон подключен.

НАЧАЛО РАБОТЫ СО SKYPE




<p>Состояние Skype в сети</p>	<p>Показывает текущее состояние Skype в сети.</p> <ul style="list-style-type: none">  В сети.  Не подключен.  Недоступен.  Skype Me. Доступен для любых вызовов.  Не беспокоить. Показывает, что Вы заняты.  Нет в сети (не зарегистрирован).  Режим невидимости. В сети, но не определяется другими пользователями.
<p>Текущее время</p>	<p>Установленное текущее время.</p>
<p>Счет Skype</p>	<p>Текущий баланс Вашего счета Skype.</p>
<p>Выполнить</p> 	<p>Левая клавиша. Служит для выбора текущего меню или подтверждения выбора установки, указанной на дисплее.</p>
<p>Выполнить</p> 	<p>Правая клавиша. Служит для отмены последнего действия или возвращения к предыдущему изображению.</p>
	<p>Быстрый переход к исходящим вызовам.</p>
	<p>Быстрый переход к истории вызовов.</p>
	<p>Кратковременное нажатие - быстрый переход в меню состояния Skype.</p>
	<p>Быстрый переход к поиску пользователей Skype.</p>
	<p>Отключение звука сигнала вызова.</p>





■ Главное меню

Главное меню обеспечивает быстрый доступ ко всем установкам Skype и DUALphone.



- 1) Чтобы войти в главное меню из режима ожидания, нажмите .



- 2) Нажмите  или  для перемещения и выделения пунктов меню. Выберите нажатием  или вернитесь назад, нажав .

В таблице указаны пункты главного меню:

Contacts (Абоненты)	Список абонентов и текущее состояние ваших контактов.
History (История)	Вызовы, пропущенные вызовы, входящие и исходящие вызовы, сообщения голосовой почты и обмен контактной информацией.
Add Contact (Добавить абонента)	Добавление пользователя Skype или номера SkypeOut в список абонентов.
Status (Состояние)	Вход в Skype, создание новой учетной записи, изменение профиля, изменение пароля, установка автоматического входа.




Search (Поиск)	Поиск абонентов Skype в сети.
Services (Услуги)	Просмотр состояния счета Skype, состояния SkypeIn и состояния голосовой почты Skype.
Settings (Установки)	Параметры отклонения вызовов, частной информации, звука, времени даты, управление блокировкой пользователей, автономной работой, настройками телефона, информацией и дополнительными настройками.


Абоненты

Список абонентов отображает все имена, доступные для направления вызова. Если у Вас есть учетная запись Skype, список абонентов автоматически загружается при входе. Если Вы новичок и только что создали учетную запись, список абонентов будет пустым. Потребуется ввести абонентов в список.

Skype охраняет личную информацию своих пользователей с помощью запроса на обмен контактной информацией по именам, которые вы хотите добавить в свой список абонентов. При добавлении имени в список, пользователю посылается запрос на обмен контактной информацией. Пользователь может принять или отклонить запрос. Если запрос принят, пользователь может определять, когда его абоненты подключены к в сети и направлять вызовы. Также возможен просмотр личных профилей.

■ Добавление абонента Skype

Чтобы добавить абонента Skype, нажмите , чтобы открыть **Menu (Меню)**, затем:

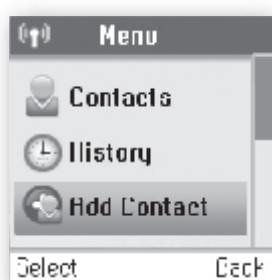

- 1) Нажмите  для перехода к пункту **Add Contact (Добавить абонента)**, затем подтвердите нажатием .



2) Нажмите для выбора пункта **Skype**.



3) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести имя Skype или полное имя и нажмите .




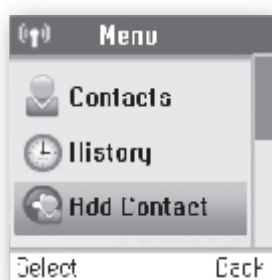
4) Подтвердите нажатием команду **Back (Назад)** или пошлите запрос на обмен контактной информацией нажатием .

Примечания:


- После нажатия (шаг 4), запрос на обмен контактной информацией посылается абоненту. Затем отображается подтверждение. Имя добавляется к списку абонентов, и, если абонент принимает запрос, его состояние меняется.
- Подождите, т.к. синхронизация абонентов Skype может занять несколько минут.
- Нажмите **"echo123"** для проверки соединения Skype. Добавьте **"echo123"** в список абонентов. Вызов **echo123** запустит работу автоматического проверочного устройства, которое позволяет записывать и воспроизводить звук.



■ Добавить абонента SkypeOut или абонента обычной телефонной линии

Чтобы добавить абонента SkypeOut или абонента обычной телефонной линии, нажмите , чтобы открыть **Menu (Меню)**, затем:

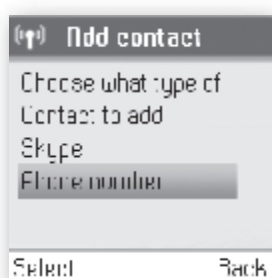

- 1) Нажмите  для перехода к пункту **Add Contact (Добавить абонента)**, затем подтвердите нажатием .




- 2) Нажмите  для ввода телефонного номера для SkypeOut или обычной телефонной линии. Выберите нажатием .



- 3) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести имя абонента и нажмите .




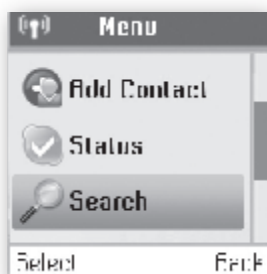
- 4) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести номер телефона и нажмите . Номера SkypeOut (даже местные) необходимо вводить в следующем формате: "+", затем "код страны", "региональный код" и "номер".



**Примечания:**

- Воспользуйтесь *** a/A** для смены регистра или ввода цифр.
- Воспользуйтесь **# R** для ввода символов из таблицы символов.
- SkypeOut служит для направления вызовов на обычные и мобильные телефоны. Зайдите на **www.skype.com** для получения дополнительной информации о SkypeOut.


■ Поиск пользователей Skype


Чтобы найти абонента Skype, нажмите , чтобы открыть **меню**, затем:




- 1) Нажмите  для перехода к пункту **Search (Поиск)**, затем подтвердите нажатием .



- 2) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести имя Skype или полное имя и нажмите .

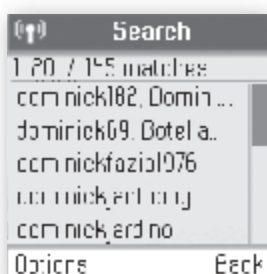

- 3) Нажмите  или  для поиска и выделения имени в списке, затем подтвердите нажатием .

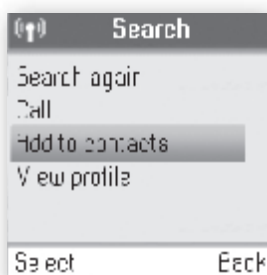

- 4) Нажмите  для перехода к пункту **Add to contacts (Добавить в список абонентов)**, затем подтвердите нажатием .



**Примечания:**


- Воспользуйтесь *** a/A** для смены регистра или ввода цифр.
- Воспользуйтесь **# R** для ввода символов из таблицы символов.
- Другие опции поиска:
 - Search again (Повторить поиск)** – повторение поиска
 - Call (Вызов)** – вызов абонента по выбранному имени.
 - View profile (Просмотр профиля)** – отображение профиля выбранного имени.
- Поиск можно прервать в любое время нажатием **▶**.

Направление и прием вызовов


Порядок направления и приема вызовов относится к любому виду вызова - Вызовы со Skype на Skype, вызовы SkypeOut и вызовы SkypeIn. Более того, телефон можно использовать для связи с абонентами обычной телефонной линии.

■ Вызов абонента Skype


Для вызова абонента Skype:

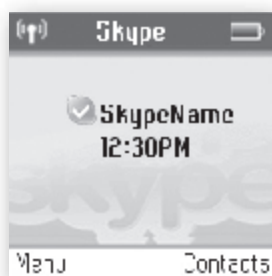



- 1) Нажмите  для выбора пункта **Contacts (Абоненты)**.

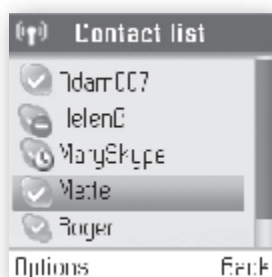

- 2) Нажмите  или , чтобы выбрать абонента из списка.

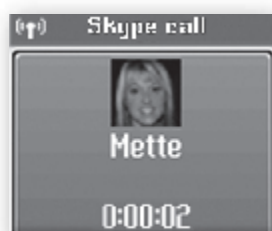


3. Нажмите  для направления вызова. Дождитесь соединения, звукового сигнала и ответа. Для завершения разговора нажмите .






■ Набор номера обычной телефонной линии


Для набора номера обычной телефонной линии:

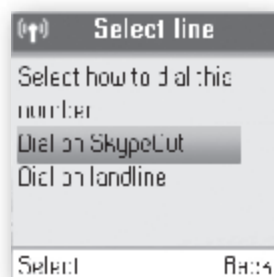


- 1) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести номер телефона. Нажмите , чтобы направить вызов на этот номер.



- 2) Нажмите , чтобы выбрать обычную телефонную линию или SkypeOut, затем нажмите .

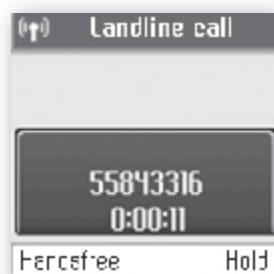

- 3) Дождитесь соединения, звукового сигнала и ответа. Для завершения разговора нажмите .

Примечания:

- Можно выбрать предпочтительную линию, последовательно переходя Menu (Меню) > Settings (Установки) > Phone settings (Установки телефона) > Preferred line (Предпочтительная линия). Выберите одну из следующих опций:
 - 1) Always landline (Постоянно обычная телефонная линия)
 - 2) Always SkypeOut (Постоянно SkypeOut)
 - 3) Always ask (Всегда запрашивать)


■ Прием вызова

При поступлении вызова на ваш номер раздается звуковой сигнал и отображается сообщение о входящем звонке. Для ответа на вызов Skype, SkypeIn или вызов с обычной телефонной линии:



- 1) Нажмите , чтобы ответить на вызов.



- 2) Для завершения разговора нажмите .



Поиск и устранение неисправностей

Более подробную информацию см. на www.dualphone.net.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
DUALphone не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется обновление программного обеспечения до последней версии.
Невозможно войти в Skype	<ul style="list-style-type: none"> • Skype не принимает Ваше имя Skype и/или пароль.
На дисплее отображается сообщение: Network connection lost (Отсутствует соединение с сетью), а индикатор состояния базы медленно мигает	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель Ethernet не подключен.
Невозможно направить вызов Skype	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель Ethernet не подключен. • Не включен маршрутизатор или модем. • База не может обнаружить IP-адрес. • Вы не зарегистрированы как пользователь Skype.
Не работает дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • Разряжены аккумуляторы.

Эта инструкция касается самым распространенным неисправностям, которые могут произойти при установке или использовании DUALphone. С некоторыми проблемами можно легко справиться самостоятельно, но для решения других может потребоваться помощь сетевого провайдера или оператора телефонной линии.

РЕШЕНИЕ	
	<ul style="list-style-type: none"> Войдите в меню установки и выберите пункты Advanced settings (Дополнительные установки) и Firmware update (Обновление встроенной программы). Выберите последнюю версию программного обеспечения и подтвердите для начала обновления.
	<ul style="list-style-type: none"> убедитесь в правильности используемого имени Skype и пароля. Будьте внимательны при использовании прописных/строчных букв и цифр.
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильности соединения кабелем Ethernet базы и порта широкополосного соединения (на модеме, маршрутизаторе, концентраторе, переключателе и т.п.).
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильности соединения кабелем Ethernet базы и порта широкополосного соединения (на модеме, маршрутизаторе, концентраторе, переключателе и т.п.). Включите модем или маршрутизатор и повторно включите базу. В настройках сети Internet убедитесь, что IP соответствует IP-подключению, и что выполнено подключение к прокси-серверу. Руководство по подключению прокси-сервера см. в руководстве пользователя. Перейдите в меню состояния и выберите пункт Sign in as a Skype user (Войти как пользователь Skype). См. раздел “Вход в Skype” данного руководства.
	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите или замените аккумуляторы.





НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
<p>Невозможно выполнить регистрацию телефона</p>	<ul style="list-style-type: none"> • База не готова к регистрации. • Не подключено зарядное устройство. • В телефоне не установлены аккумуляторы. • База не подключена.
<p>Нет соединения между телефоном и базой</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нет соединения между телефоном и базой. • Телефон не зарегистрирован. • База не подключена к питанию.
<p>Не происходит зарядка телефона в зарядном устройстве</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зарядное устройство не подключено к питанию. • Телефон неправильно установлен в зарядном устройстве. • Неправильно вставлены аккумуляторы.
<p>Нет звукового сигнала</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установлен режим отключения от сети Skure или режим не беспокоить. • Возможно, отключен звуковой сигнал телефона. • Телефон может находиться слишком далеко от базы.

Примечания:

- Данное Руководство по установке содержит описание основного порядка установки и основные характеристики DUALphone.

РЕШЕНИЕ

- Перезагрузите базу, нажав кнопку на задней панели и повторите попытку регистрации.
- Убедитесь, что питание правильно подключено к зарядному устройству, и что устройство включено.
- Убедитесь, что аккумуляторы правильно установлены. Перезагрузите базу и повторите попытку регистрации.
- Убедитесь, что питание правильно подключено к  базе, и что устройство включено.

- Переместитесь ближе к базе.
- Зарегистрируйте телефон.
- Убедитесь, что питание правильно подключено к  базе, и что устройство включено.

- Подключите адаптер питания зарядного устройства к работающей электрической розетке.
- Правильно установите телефон в зарядном устройстве.
- Проверьте положение аккумуляторов.

- Установите режим подключения к сети Skype.
- Увеличьте громкость звукового сигнала.
- Переместитесь ближе к базе.

-
- Более подробное описание функциональных возможностей см. в руководстве пользователя на www.dualphone.net.
-