

PRESIDENT

LIBERTY-MIC

Беспроводный микрофон



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
КОМАНДЫ И ФУНКЦИИ	4
ОБОЗНАЧЕНИЯ LED МИКРОФОНА	4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ LIBERTY-MIC	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ДВУХГОДИЧНАЯ ГАРАНТИЯ	6
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	7



- Динамик и микрофон два в одном
- Безопасная синхронизация
- Тангента PTT «Push-To-Talk»
- Регулировка громкости
- Функция автовыключения
- Трехцветный LED контроль
- Кнопка поиска «Find»
- Радиус действия до 100 метров
- Клипса на ремень
- Зарядное устройство для прикуривателя и разъем ключа USB

Благодарим Вас за покупку LIBERTY-MIC PRESIDENT. Теперь Вы можете находиться на расстоянии до 100 метров от Вашей СиБи радиостанции и при этом оставаться на связи. Наслаждайтесь свободой передвижения, оставаясь подключенным к Вашей СиБи радиостанции PRESIDENT.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

LIBERTY-MIC - НЕ герметичен или НЕ водонепроницаем. Держите его вдали от влаги и не опускайте в воду. Если микрофон намок от влаги, отключите его и вытрите корпус. Не подвергайте микрофон воздействию прямых солнечных лучей. Продолжительное воздействие солнечных лучей может привести к опасному нагреванию внутренних деталей микрофона.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Беспроводной микрофон LIBERTY-MIC (A)
- Кронштейн микрофона LIBERTY-MIC (B) и фиксационные болты
- Аудио шнур (C)
- Зарядное устройство CC (D) (разъем USB на зарядном устройстве для прикуривателя)
- Аккумулятор Ni-MH (BT-914) (E)
- Клипса на ремень (F)



ВНИМАНИЕ:

- Используйте только прилагающееся зарядное устройство DC: TEN PAO D012BD0500100 ВХОД 12~24VDC 1.3A / ВЫХОД 5V 1.0A
- Корпус кронштейна сделан из воспламеняющегося материала класса НВ. Поэтому устройство должно подзаряжаться от ограниченного источника питания. Инструкция по эксплуатации Вашей СиБи радиостанции указывает на то, что шнур питания с предохранителем должен быть подсоединен между аккумулятором и СиБи радиостанцией до подключения кронштейна к СиБи радиостанции. Шнур питания поставляется с предохранителем максимум 5А. Разъем на кронштейне не совместим с переходниками СиБи радиостанций других марок.

КОМАНДЫ И ФУНКЦИИ

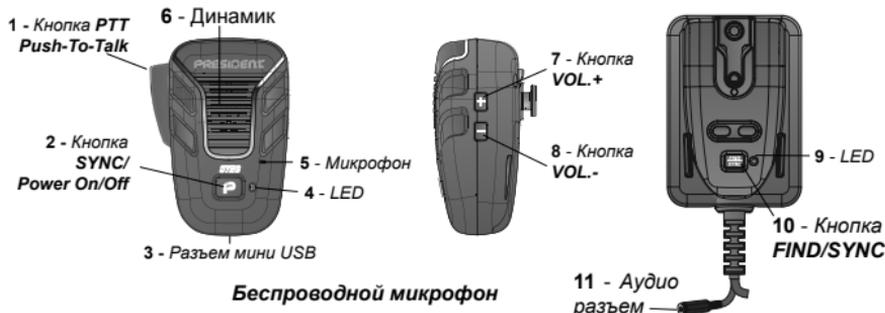

ОБОЗНАЧЕНИЯ LED (4) МИКРОФОНА

ЦВЕТ	СТАТУС	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Зеленый	Фиксированный	Подсоединен, батарея заряжена
Красный	Фиксированный	Подсоединен, батарея разряжена
Все	Выключен	Выключен
Зеленый	Длинное мигание	В процессе передачи, батарея заряжена
Красный	Длинное мигание	В процессе передачи, батарея разряжена
Зеленый	Короткое мигание	В режиме инициализации, батарея заряжена
Красный	Короткое мигание	В режиме инициализации, батарея разряжена
Оранжевый/зеленый	Короткое мигание	Не подсоединен, батарея заряжена
Оранжевый/красный	Короткое мигание	Не подсоединен, батарея разряжена
Зеленый/красный	Длинное мигание	Идет подзарядка, батарея не заряжена
Все	Длинное мигание	Не инициализирован

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ LIBERTY-MIC

УСТАНОВКА МИКРОФОНА

Установка батареи в микрофоне

1. Снимите крышку отделения для батареек.
2. Вставьте батарею Ni-MH (E), подсоединив ее к переходнику.
3. Закройте крышку отделения для батареек.
4. Используйте подзарядное устройство (D), чтобы полностью зарядить батарею до начала эксплуатации.

Установка кронштейна микрофона

1. Установите кронштейн (B) с помощью фиксационных болтов.
2. Отключите микрофон.
3. Подсоедините кронштейн (B) вместо микрофона.
4. Подсоедините СиБи радиостанцию. Лампочка LED (9) кронштейна мигает красным цветом во время запуска, затем переходит в фиксированный красный.

Синхронизация микрофона

Нажмите на кнопку **PTT (1)** или на кнопку **SYNC/Power On/Off (2)** микрофона. Микрофон начнет свою работу и **LED (4)** загорится зеленым цветом, когда микрофон синхронизирован с СиБи радиостанцией.

Когда Вы в зоне недосягаемости, но приближаетесь к зоне радиуса действия, микрофон снова синхронизируется автоматически.

Установка клипсы на ремень

Если Вы используете клипсу на ремень, вставьте ее в прорезь для ремня на задней панели микрофона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

Передача

Нажмите на тангенту **PTT (1)**, расположенную сбоку микрофона, чтобы передать сообщение.

Вы услышите сигнал ошибки, если Ваша СиБи радиостанция выключена, если микрофон находится вне зоны радиуса действия или если он не синхронизирован. Сигнал исчезнет, как только Вы отпустите кнопку PTT (1).

Микрофон работает только в зоне радиуса действия. По истечении 2 минут вне зоны радиуса действия, микрофон выключится автоматически.

Прием

Отпустите тангенту **PTT (1)**, чтобы услышать ответ.

Примечание: чтобы услышать звук при приеме в беспроводном микрофоне, в зависимости от модели Вашей СиБи радиостанции, возможно необходимо будет подсоединить **аудио шнур (С)**. В этом случае, подсоедините его между **аудио разъемом (11)** на кронштейне **(В)** и соединителем **EXT.SP**, размещенным на задней части радиостанции. Отрегулируйте громкость на тот уровень, который Вам больше всего подходит.

Регулировка громкости

Нажмите на **+(7)**, чтобы увеличить или **-(8)**, чтобы уменьшить уровень громкости на 1 из 16 шагов, в одном или другом направлении. Когда звук отрегулирован до 16 шага, слышен звуковой сигнал.

Поиск микрофона

1. Нажмите на **«FIND» (10)** на кронштейне.
2. Когда Вы найдете микрофон, нажмите снова на **«FIND» (10)** на кронштейне или на любую кнопку на микрофоне.
3. Звуковой сигнал выключается через 1 минуту.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы выключаете автомобиль, радиостанция СиБи тоже выключается. Если беспроводной микрофон не был выключен, нажмите на **SYNC/Power On/Off (2)**, чтобы выключить его. В противном случае, он автоматически выключится через 2 минуты.

Беспроводной микрофон также выключится автоматически, если он находится вне радиуса действия более 2 минут.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ, КРОМЕ ПОДЗАРЯДКИ

1. Когда батарея в микрофоне заряжается, нажмите и удерживайте нажатой **SYNC/Power On/Off (2)** в течение приблизительно 5 секунд.
2. Микрофон издает звуковой сигнал.
3. Когда батарея заряжена, лампочка **LED (4)** мигает поочередно оранжевым и зеленым цветом.

Существует три способа вернуться к настройкам. Нажмите на **SYNC/Power On/Off (2)** или нажмите на **PTT (1)** или отсоедините **кабель мини-USB (3)** и снова подсоедините его.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выход динамика	: 8 Ом
Рабочая температура	: -10 °C ~ 50 °C
Температура хранения	: -20 °C ~ 60 °C
Батарея Ni-MH	: модель BT-914
Автономия батареи	: 8 часов
Разъем для зарядного устройства DC	: 12 ~ 24 В DC
Цифровой формат	: DECT
Диапазон частот	: 1880-1900 МГц

ДВУХГОДИЧНАЯ ГАРАНТИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: для гарантийного сервисного обслуживания требуется оригинал чека покупки.

ГАРАНТ: GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, именуемый в дальнейшем PRESIDENT.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: В течение двух (2) лет, PRESIDENT гарантирует покупателю, купившему данный товар в магазине, что в изделии PRESIDENT отсутствуют какие-либо дефекты, согласно ограничениям и исключениям, описанным ниже.

СРОКИ ГАРАНТИИ: Гарантия предоставляется покупателю в течение 24 месяцев с даты покупки товара. Гарантия не распространяется в случае повреждения прибора (А) в результате небрежного обращения или применения чрезмерных усилий, нарушения правил пользования прибором (В), изложенных в инструкции по эксплуатации, при наличии следов ремонта не официальным дилером компании PRESIDENT (С) или обнаружения несанкционированного вмешательства либо изменения конструкции (схемы) изделия, неправильной установки (D), использования изделия с нестандартными расходными материалами, запчастями или в качестве компонента системы (Е), непроизведенной компанией PRESIDENT, или установки и программирования изделия третьими лицами (F), несанкционированными в инструкции этого изделия.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: В случае несоответствия изделия настоящей гарантии и в период действия гарантии, гарант обязуется бесплатно устранить дефект и вернуть Вам изделие без оплаты запчастей и ремонтных работ, кроме оплаты почтовых расходов и хранения товара на складе, понесенных гарантом или его представителями в связи с выполнением настоящей гарантии. **ВЫШЕУКАЗАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ПОЛНОЙ ГАРАНТИЕЙ НА ДАННЫЙ ПРИБОР И ЗАМЕНЯЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО РОДА, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ ПРИНЯТИЯ КАКОГО-ЛИБО ЗАКОНА. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ РАСХОДЫ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПЛАТУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА.**

В некоторых странах применение вышеуказанных исключений и ограничений не разрешено, поэтому они могут не применяться к Вам.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА: Все условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства страны, обеспечивающего защиту прав потребителей.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА: если после выполнения всех инструкций руководства по эксплуатации Вы уверены, что изделие содержит дефект, аккуратно упакуйте прибор (желательно в оригинальную упаковку). В упаковку необходимо поместить все запчасти и аксессуары изначально поставляемые с изделием. Также необходимо приложить оригинал чека покупки и описание проблемы, из-за которой Вы вынуждены вернуть товар. Далее Вам следует отправить посылку по почте за счет отправителя (с квитанцией об отправке) напрямую гаранту:

Groupe PRESIDENT ELECTRONICS
Route de Sète – BP 100
34540 BALARUC
FRANCE

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100 - 34540 BALARUC - Франция, заявляем, под нашу ответственность, что беспроводный микрофон,

Марка: **PRESIDENT**
Модель: **LIBERTY-MIC**

соответствует главным требованиям Директивы 1995/5/CE (Статья 3) согласно национальному законодательству и следующим стандартам Европейского Союза:

EN 301 406 V2.1.1
EN 301 489-6 V1.3.1
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12 : 2011

и соответствует Директиве RoHS2: 2011/65/EU (2011/06/08).

Баларюк, 2013-03-01



Жан-Жильбер Мюллер
Генеральный директор



Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS

SIÈGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE - Route de Sète - BP 100
- 34540 BALARUC

Site Internet : <http://www.president-electronics.com>

E-mail : groupe@president-electronics.com



1597/03-15 - M0161